


USER GUIDE

GUÍA DEL USUARIO

1 Overview of the lockset

Descripción general del juego de cerradura

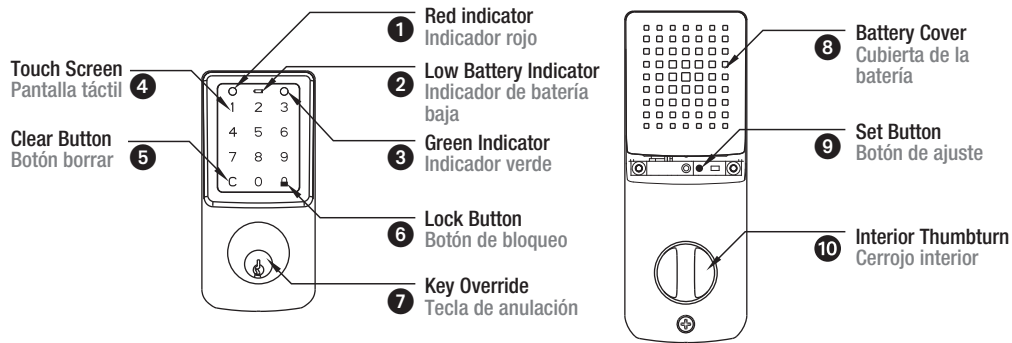

1 RED INDICATOR / INDICADOR ROJO

1. Represents an incorrect entry or caution by flashing red light.
1. Representa una entrada incorrecta o advertencia con una luz roja intermitente.

2 LOW BATTERY INDICATOR / INDICADOR DE BATERÍA BAJA

1. Flashes when the batteries are low in power.
1. Parpadea cuando la batería está descargada.

3 GREEN INDICATOR / INDICADOR VERDE

1. Represents a correct entry or positive response by flashing green light.
1. Representa una entrada incorrecta o advertencia con una luz roja intermitente.

4 TOUCH SCREEN / PANTALLA TÁCTIL

1. Touch to activate or lock.
2. Unlocks the lockset by entering a valid user code.
3. Programs the lockset by entering a valid programming code.
4. Please always press button to cancel any typo or exit the programming mode.
1. Toque para activar o bloquear.
2. Desbloquea el juego de cerradura al ingresar un código de usuario válido.
3. Programa el juego de cerradura al ingresar un código de usuario válido.
4. Oprima siempre el botón para cancelar cualquier error de tipeo o salir del modo de programación.

5 CLEAR BUTTON / BOTÓN BORRAR

1. Please always press button to cancel any typo or exit programming mode.
1. Oprima siempre el botón para cancelar cualquier error de tipeo o salir del modo de programación.

6 LOCK BUTTON / BOTÓN BLOQUEAR

1. Automatically locks the lockset when pressed.
2. Represents “enter” when in programming mode.
1. Bloquea automáticamente el juego de cerradura cuando se oprime.
2. Representa la tecla "Enter" en el modo de programación.

7 MECHANICAL KEYWAY OVERRIDE / ANULACIÓN MECÁNICA DEL PASADOR

1. To unlock the lockset by a valid key.
1. Se usa para desbloquear el juego de cerradura con una llave válida.

8 BATTERY COVER / CUBIERTA DE LA BATERÍA

1. Protects the batteries from unexpected damage.
1. Protege las baterías de daños imprevistos.

9 SET BUTTON / BOTÓN DE AJUSTE

1. Press set button for 3 seconds then enter correct programming code to start programming the lockset.
2. Please refer to **[2] - 4** for more information about programming mode.
1. Oprima el botón de ajuste durante 3 segundos para ingresar el código de programación correcto para comenzar la programación del juego de cerradura.
2. Consulte el punto **[2] - 4** para obtener más información sobre el modo de programación.

10 INTERIOR THUMBTURN / CERROJO INTERIOR

1. Locks or unlocks the lockset manually.
1. Se usa para bloquear o desbloquear manualmente el juego de cerradura.

2 How to lock / unlock / program the lockset

Cómo bloquear, desbloquear y programar el juego de cerradura

1 HOW TO LOCK / UNLOCK THE LOCKSET

CÓMO BLOQUEAR Y DESBLOQUEAR EL JUEGO DE CERRADURA

Operation Operación	Step 1 Paso 1	Step 2 Paso 2	Step 3 Paso 3	Step 4 Paso 4
 To unlock Para desbloquear	 Touch the screen. Toque la pantalla.	 Note: If guiding code is enabled (see [2] - 2 - 22). Nota: Si el código de guía está activado (voir [2] - 2 - 22). Press four random guiding codes lit on the screen. Marque el código aleatorio de cuatro dígitos que aparecen en la pantalla. Note: If guiding code is disabled (see [2] - 2 - 22). Nota: Si el código de guía está desactivado(voir [2] - 2 -22).	 Enter valid user code or programming code. Ingrese un código de usuario o código de programación válido.	Correct → Correcto No → Incorrecto Touch screen is temporarily disabled after 4 consecutive incorrect entries. La pantalla táctil es desactivada temporalmente después de 4 entradas incorrectas consecutivas.
 To unlock (Optional) Para desbloquear (Opcional)				
 To lock Para bloquear		 Touch the screen. Toque la pantalla.		
 To unlock Para desbloquear			 Touch the screen. Toque la pantalla.	
 To lock Para bloquear				

2 FUNCTION CODE

CÓDIGO DE FUNCIÓN

Function Code Código de función	Function Función	Note Nota
10	Change the existing programming code Cambie el código de programación existente	A programming code can be used to program or unlock the lockset. Se puede usar un código de programación para programar o desbloquear el juego de cerradura.
20	Add a user code(s) Agregue un código de usuario	A user code (pin number) is set up by the programming code and can be used to unlock the lockset. El código de programación ajusta un código de usuario (número PIN) que se puede usar para desbloquear el juego de cerradura.
21	Add single-entry code(s) Agregue un código de una sola entrada.	A single-use user code is set up by the programming code and can only be used once to unlock the lockset. El código de programación ajusta un código de una sola entrada que se puede usar solo una vez para desbloquear el juego de cerradura.
22	Enable / Disable the guiding code Activar/desactivar el código de guía	The guiding code is a set of random codes to be entered prior to any user code or single-entry code, preventing code probing. El código de guía es un conjunto de códigos aleatorios ingresados antes de la entrada de cualquier código de usuario o código de una sola entrada, que previene que se prueben códigos.
30	Delete individual user code(s) Eliminar códigos de usuario individuales	Delete individual user code(s). Eliminar códigos de usuario individuales.
40	Delete all user codes Borrar todos los códigos de usuario	Delete all user codes. Borrar todos los códigos de usuario.
50	Enable / Disable vacation mode Activar / desactivar el modo de vacaciones	Temporarily disable all user codes (if enabled) until unit is re-enabled. Desactivar todos los códigos de usuario (si están activados) temporalmente hasta que la unidad sea eactivada.
60	Volume control Control de volumen	Gradations from mute to the loudest. Gradaciones desde silencio hasta volumen alto.
70	Auto-lock delay timer Temporizador de retardo de bloqueo automático	Set up auto-lock time delay(10~99 seconds). Establecer retardo de tiempo de bloqueo automático (10 a 99 segundos).
80	Enable / Disable auto-lock function Activar/desactivar la función de bloqueo automático	The lockset locks automatically in 10-99 seconds if enabled. El juego de cerradura se bloquea automáticamente después de 10 a 99 segundos si está activado.

3 ACCESS CODE

CÓDIGO DE ACCESO

	Code Length Longitud del código	Code Capacity Capacidad de códigos	Remark Observación
Programming Code: Código de programación:	4 - 8 digits De 4 a 8 dígitos	1 set 1 juego	1. A programming code can be used to program or unlock the lockset. 2. The default programming code is “12345678”. 1. Se puede usar un código de programación para programar o desbloquear el juego de cerradura. 2. El código de programación predeterminado es “12345678”.
User Code: Código de usuario:	4 - 8 digits De 4 a 8 dígitos	25 sets 25 juegos	A user code is set up by the programming code and can be used to unlock the lockset. El código de programación ajusta un código de usuario que se puede usar para desbloquear el juego de cerradura.
Single-entry Code: Código de una sola entrada:	4 digits 4 dígitos	4 sets 4 juegos	A single entry code is set up by the programming code and can only be used once to unlock the lockset. El código de programación ajusta un código de una sola entrada que se puede usar solo una vez para desbloquear el juego de cerradura.

4 HOW TO PROGRAM THE LOCKSET BY FUNCTION CODES(Programming Mode)

CÓMO PROGRAMAR EL JUEGO DE CERRADURA MEDIANTE CÓDIGOS DE FUNCIÓN (Modo de programación)

Function Code Código de función	Step 1 Paso 1	Step 2 Paso 2	Step 3 Paso 3	Step 4 Paso 4
10 Change the existing programming code Cambiar el código de programación existente	 Press [SET] for 3 seconds. Oprima la tecla [SET] durante 3 segundos. Press [SET] for 3 seconds. Oprima la tecla [SET] durante 3 segundos. Press [SET] for 3 seconds. Oprima la tecla [SET] durante 3 segundos.	 New Programming Code(4~8 digits) Nuevo código de programación (4 a 8 dígitos)	→	New Programming Code(4~8 digits) Nuevo código de programación (4 a 8 dígitos) →
20 Add a user code(s) Agregar un código de usuario		 New User Code (4-8 digits) Nuevo código de usuario (4 a 8 dígitos)	→	New User Code (4-8 digits) Nuevo código de usuario (4 a 8 dígitos) →
21 Add single-entry code(s) Agregar código de una sola Entrada(s)		 Single-use User Code (4 digits) Código de usuario de una sola entrada (4 dígitos)	→	Single-use User Code (4 digits) Código de usuario de una sola entrada (4 dígitos) →
22 Enable / Disable the guiding code Activar / Desactivar código de guía		 ② + → ① + ② + → ① +	→	Turn On Encender Turn Off Apagar
30 Delete individual user code(s) Borrar códigos de usuario individuales		 ③ + → ① + ③ + → ① +	→	User Code (4-8 digits) Código de usuario (4 a 8 dígitos) →
40 Delete all user codes Borrar todos los códigos de usuario	 Press [SET] for 3 seconds. Oprima la tecla [SET] durante 3 segundos. Press [SET] for 3 seconds. Oprima la tecla [SET] durante 3 segundos. Press [SET] for 3 seconds. Oprima la tecla [SET] durante 3 segundos.	 ④ + → C → ④ + → C →	→	Delete all user codes Borrar todos los códigos de usuario
50 Enable / Disable vacation mode Activar / Desactivar modo de vacaciones		 ⑤ + → ① + ⑤ + → ① +	→	Turn On Encender Turn Off Apagar
60 Volume control Control de volumen		 ⑥ + → ① + ⑥ + → ② + ⑥ + → ③ +	→	Mute Silencio 1 (quieter) 1 (más bajo) 2 (normal) 2 (normal) 3 (louder) 3 (más alto)
70 Auto-lock delay timer Temporizador de retardo de bloqueo automático		 +	→	Enter new amount (10 - 99) Ingresar nueva cantidad (10 - 99) →
80 Enable / Disable auto-lock function Activar / Desactivar función de bloqueo automático		 ⑧ + → ① + ⑧ + → ① +	→	Turn On Encender Turn Off Apagar

The lockset will exit the programming mode and resume to the stand-by status if no input is made in 10 seconds.
El juego de cerradura saldrá del modo de programación y reanudará el modo de espera si no se oprime ningún botón durante 10 segundos.

